



Notice d'utilisation

# APPLICATION BRISACH PLUS

**LA NOUVELLE  
APPLICATION  
BRISACH PLUS**  
Le confort à portée de main



**BR PLUS**  


# CE

# 1. ASSOCIATION

Une fois l'application téléchargée et la création du compte réalisée, se connecter avec les identifiants et démarrer l'association de votre smartphone au poêle :

- Lors de l'allumage du poêle, à partir de l'application, cliquer sur la touche « + » → vous allez devoir renseigner le numéro de série et la MAC adress de votre poêle.

Ces informations sont inscrites à l'intérieur de réservoir de votre appareil, sinon, suivez les instructions de recherche que vous proposent l'application.

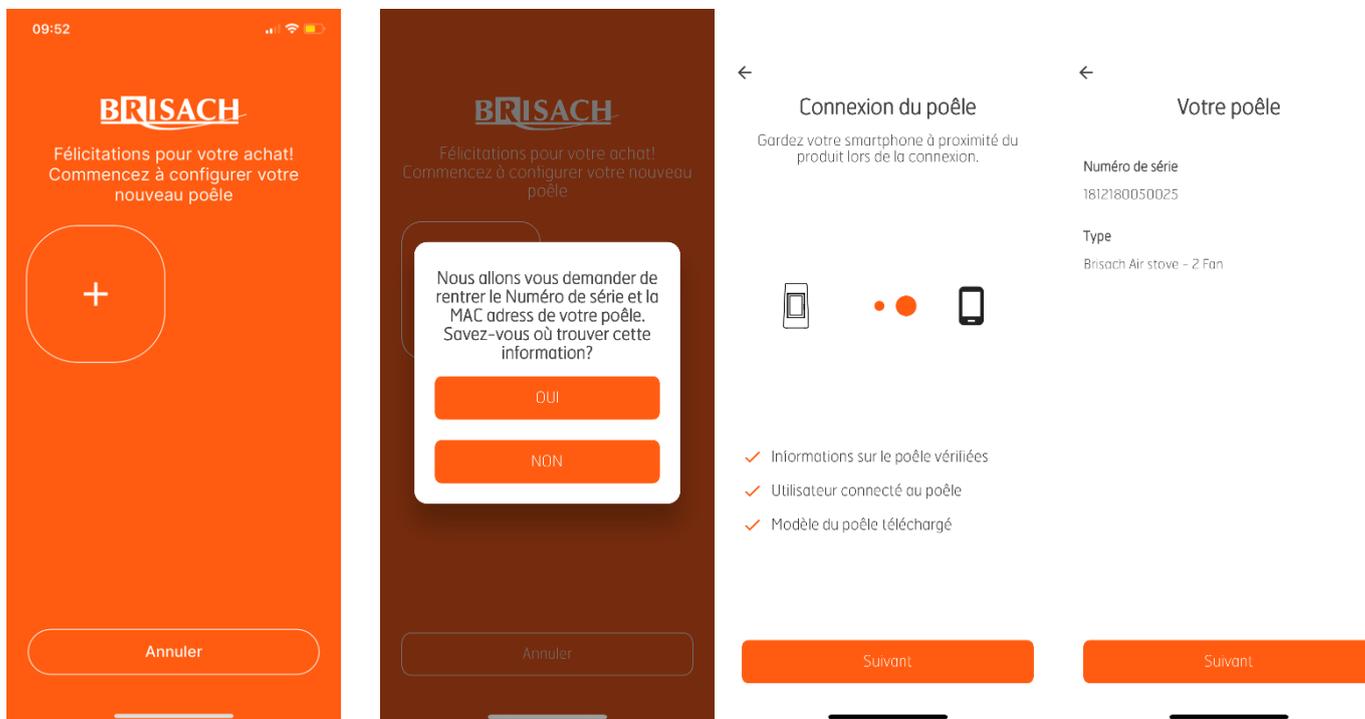


**Si votre poêle a déjà été connecté au réseau internet actuel, ne pas reproduire cette étape : Sélectionnez : « J'ai déjà configuré le wifi de mon poêle ».**




Une fois l'association effectuée, se connecter avec son routeur (box internet). Un tutoriel vous explique la démarche à suivre. Vous pourrez aussi y accéder via les paramètres en sélectionnant le menu en haut à gauche puis CONFIGUREZ LA CONNEXION WI-FI.

Avec l'aide d'un smartphone/tablette/PC, rechercher les réseaux Wifi disponibles:

- Choisir le réseau : BRISACH-RemoteService
- Attendre que s'ouvre automatiquement la page de connexion.
- **Si pas d'ouverture automatique:** Ouvrir votre navigateur internet et taper **192.168.1.1**
- Sélectionner «Configure Wifi » puis sélectionner le réseau (box) auquel vous souhaitez connecter votre poêle en Wifi.
- Entrer le mot de passe de la box puis "SAVE".

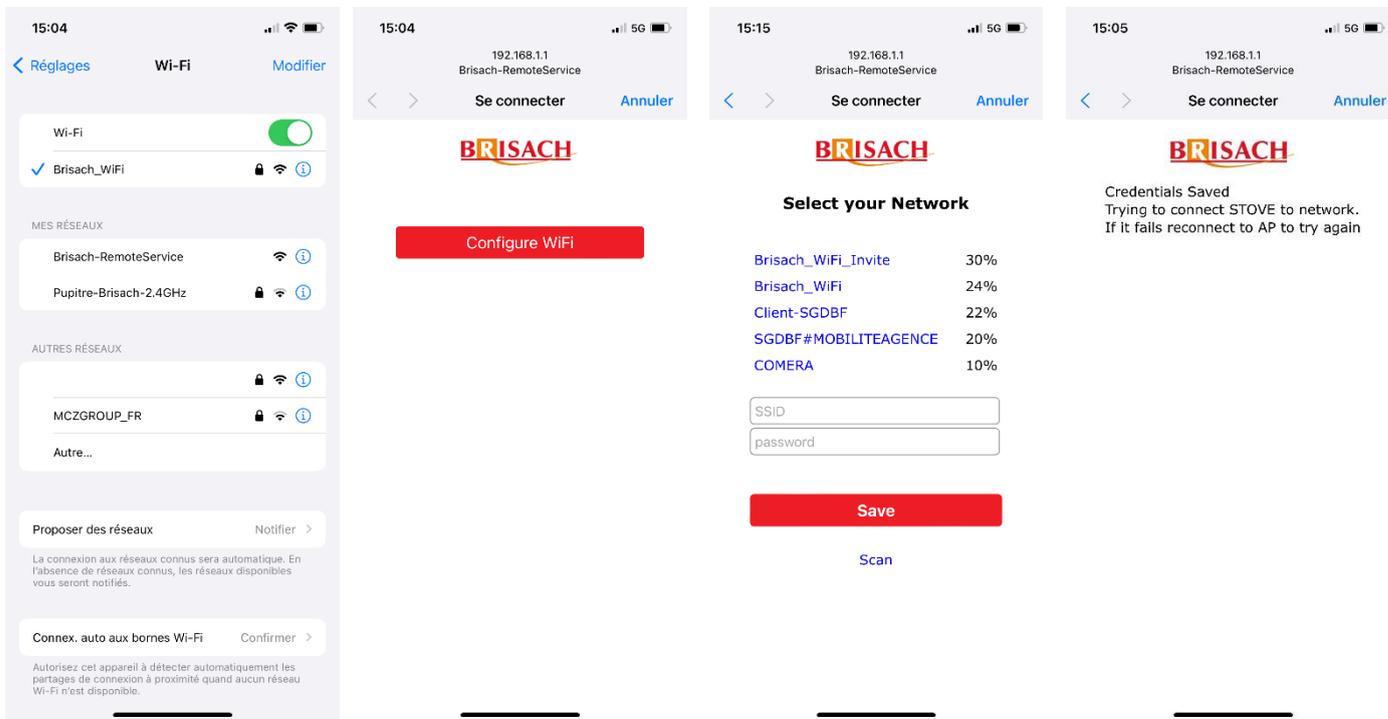

Renommer votre appareil et commencer à utiliser l'application.

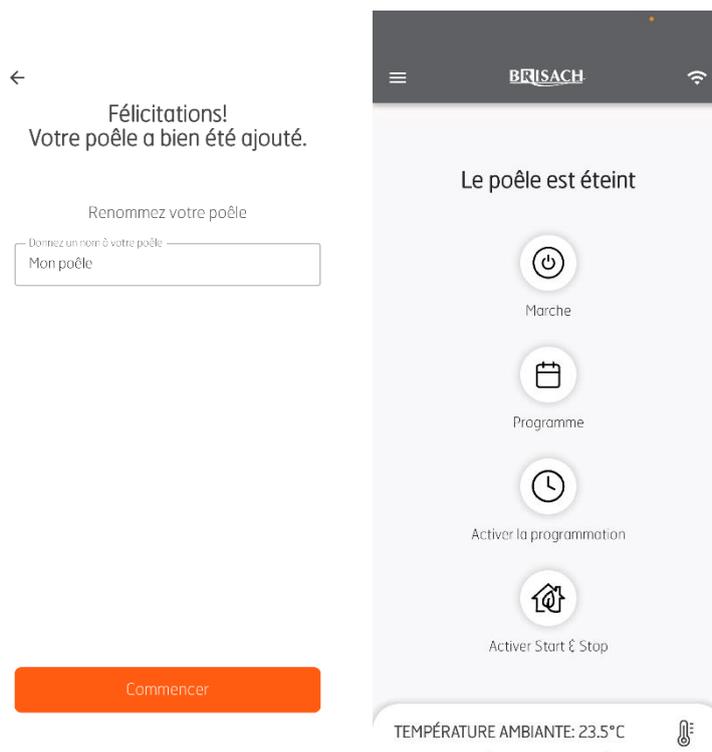

## 2. PAGE D'ACCUEIL

La page d'accueil permet de visualiser l'état de votre appareil et d'accéder à ses différentes fonctions.

- Sur la partie centrale se trouve le choix des modes de fonctionnement avec la température ambiante du thermostat choisi (par défaut la sonde d'ambiance du poêle).
- Le Marche/Arrêt en bas à droite vous donne l'accès au mode veille mais aussi à l'extinction de l'appareil.
- Des accès rapides à la Programmation et Start & Stop sont positionnés en partie basse.

Les autres éléments sont détaillés dans l'image suivante :



## 3. MODE MANUEL

Sélectionner l'icône « main » pour basculer en mode de fonctionnement MANUEL.

Ce mode est un fonctionnement manuel traditionnel avec la possibilité de définir la puissance et la ventilation, sans contrôle de la température.

## 4. MODE AUTOMATIQUE

Sélectionner l'icône « Flamme Auto » pour basculer en mode de fonctionnement AUTO.

Ce mode est un fonctionnement traditionnel avec la possibilité de définir la température de consigne et la ventilation souhaitée.

## 5. START & STOP


Le Start&Stop est conseillé pour des pièces bien isolées. Cette fonction permet d'éteindre l'appareil lorsque la température souhaitée est atteinte et de le rallumer automatiquement si la pièce se refroidit. Afin d'optimiser ces phases, il est possible de personnaliser les paramètres préconfigurés suivants :

### **Retard d'Extinction**

Exemple : Retard d'Extinction 5' → Si la température d'hystérésis positive configurée est atteinte et reste satisfaite pendant 5', le produit s'éteint.

### **Hystérésis négative**

Exemple : Température ambiante configurée 25 °C ; Hystérésis négative 2 °C → Une fois passée sous les 23 °C le poêle s'allume.

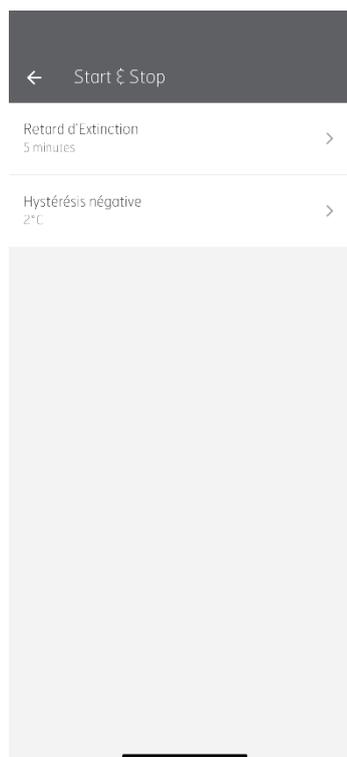

## 6. VENTILATION : MODES AUTO ET SILENCE

L'application permet de piloter le ou les ventilateurs de manière individuelle ou automatique.

Le mode SILENCE permet au poêle de fonctionner à la puissance minimum sans la ventilation ambiante (dans les modèles où cela est prévu), ou à un régime de ventilation très réduit afin de permettre l'évacuation de la chaleur structurelle.


Le mode VENTILATION AUTOMATIQUE permet l'autorégulation des ventilateurs en fonction de la puissance de la flamme. Ce mode est très pratique et recommandé parce que, de cette manière, le produit donne toujours le maximum de sa chaleur avec le minimum de bruit grâce à des paramètres testés par le fabricant.

Attention, la ventilation choisie influe sur la puissance maximale configurable pour éviter toute surchauffe de la structure.

Pour plus d'informations, se reporter à la notice d'utilisation de votre appareil.



## 7. PROGRAMMATION

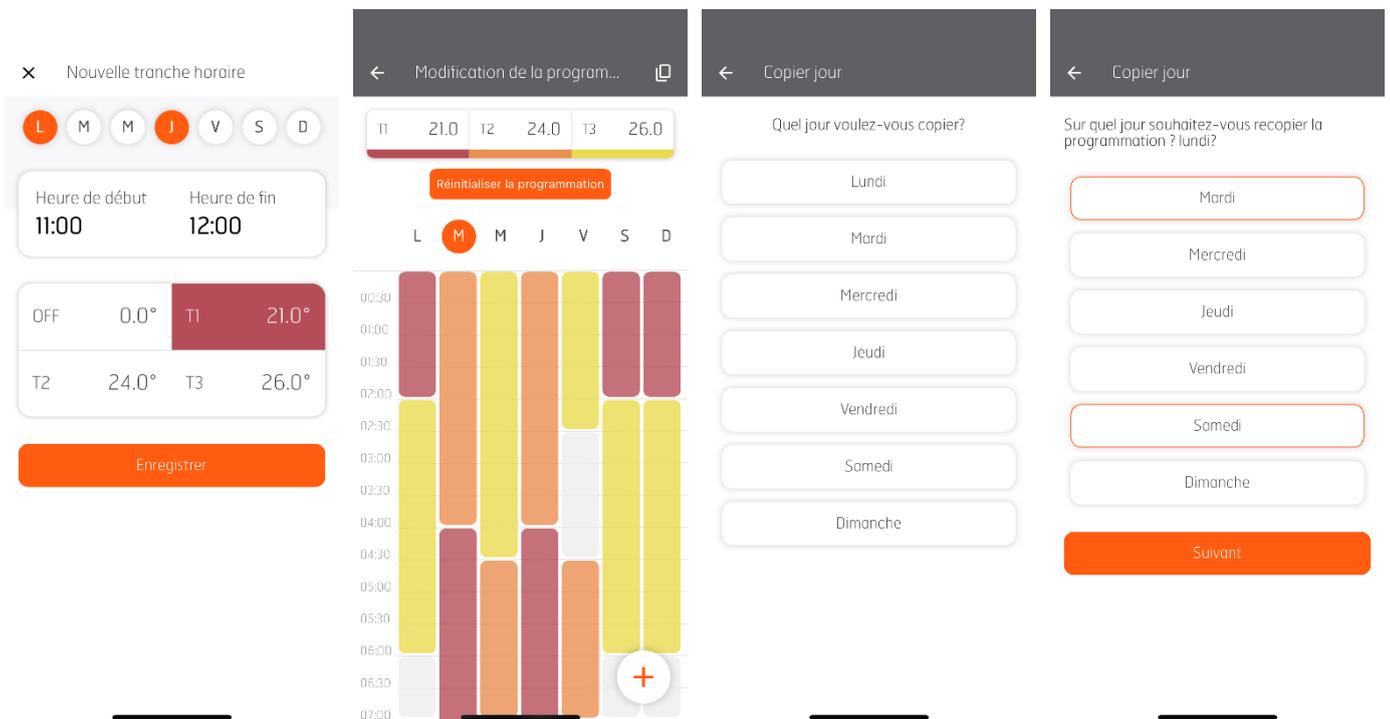


Cette fonction permet une programmation hebdomadaire du poêle en quelques étapes.

- Configurer les températures T1, T2 et T3,
- Cliquer sur « + » afin d'ajouter une programmation pour accéder à la création de la nouvelle tranche horaire,
- Sélectionner les jours concernés par cette programmation, l'heure de début, l'heure de fin et la température choisie,
- Il est possible de ne configurer qu'un seul jour de la semaine et avec la fonction COPIER de le reproduire sur les jours souhaités.

## 8. VEILLE

La fonction VEILLE a pour but de programmer une extinction du produit en dehors de la programmation.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis CHOISIR L'HEURE pour programmer la VEILLE

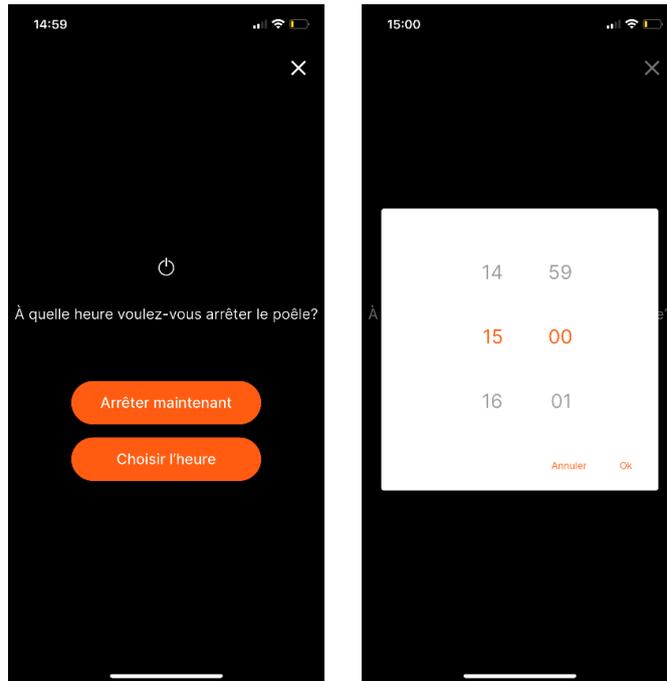

## 9. INVITER UN NOUVEL UTILISATEUR

Cela permet à l'utilisateur propriétaire (OWNER) de partager l'utilisation du poêle avec d'autres utilisateurs.

Rendez-vous dans le menu UTILISATEUR ET PARTAGE, puis PARTAGER LE POELE.

Cliquez sur INVITER UN NOUVEL UTILISATEUR puis saisir l'E-mail et le RÔLE du nouvel utilisateur :

- ADMIN pour un contrôle total du poêle et la possibilité d'inviter d'autres utilisateurs,
- BASIC pour un contrôle total du poêle seulement.

Le nouvel utilisateur recevra à l'adresse indiquée un message électronique pour lui confirmer le partage. Le nouvel utilisateur devra s'enregistrer avant de pouvoir utiliser l'application.

